







UNIVOX

JEUX DE VIDEO

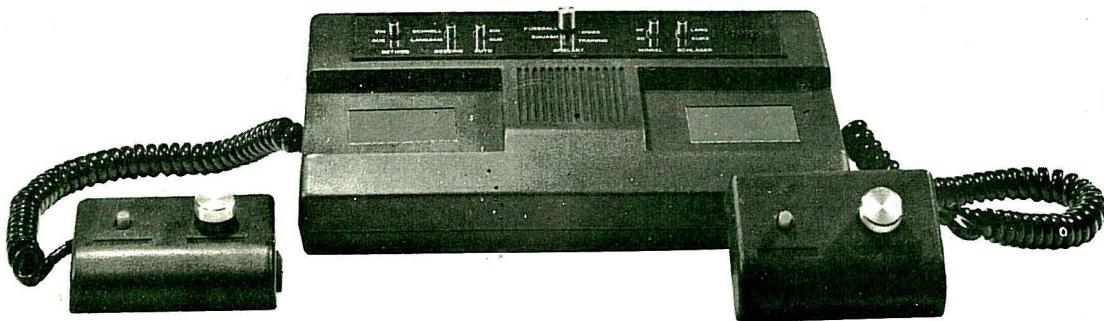

GUIDE DE FONCTIONNEMENT

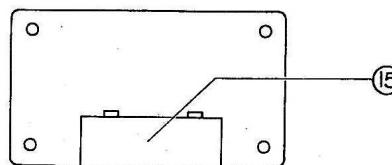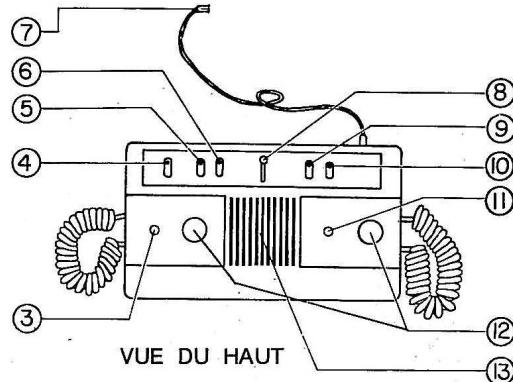

ELEMENTS DE FONCTIONNEMENT

- (1) Branchement Television 75 Ohm
- (2) Frequenza orizz.
- (3) Mise en Jeu manuelle
- (4) Bouton de Fonctionnement
- (5) Selecteur de Vitesse
- (6) Bouton automatique de Mise en Jeu
- (7) Raccordement coaxial pour Antenne
- (8) Selecteur de Jeu
- (9) Selecteur d'Angle
- (10) Selecteur pour la Raquette
- (11) Bouton de Remise en Place
- (12) Joueur
- (13) Haut-Parleur
- (14) Branchement pour Adaptateur 9V
- (15) Emplacement pour Piles


CE QUE VOTRE JEU TELE VOUS PROPOSE:

- Jeux indépendants : TENNIS, FOOTBALL, SQUASH et ENTRAINEMENT
- Enregistrement automatique du résultat
- Deux dimensions différents des raquettes
- Annonce digitale du résultat sur l'écran
- Angle de mise en jeu 20° ou 40°
- Signal sonore lors du contact avec la balle
- Délimitation distincte du terrain
- Pousse directe du coup lors du Football (et non par les angles)
- Télécommande : 0:0 bouton de manoeuvre, mise en jeu manuelle, mouvement de jeu vertical
- Mise en jeu automatique de la balle
- Deux vitesses de la balle
- Fonctionnement par piles : 6 piles à 1.5V ou adaptateur 9V/40mA.
- Branchement coaxial pour antenne 75 Ohm


FONCTIONNEMENT

1. Placez 6 piles de 1.5V en faisant attention à la polarité normale!

Lors de l'emploi d'un adaptateur de 9V, il faut utiliser une fiche comme représentée.

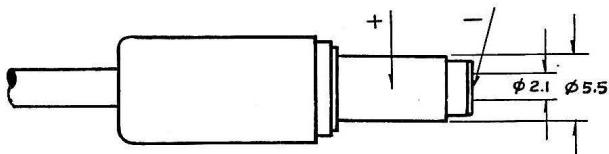


2. choisissez le canal 36 tout en adaptant le canal correspondant sur votre appareil de télévision.
3. Ensuite branchez votre jeu télé avec récepteur de télévision, tout en ayant retiré votre antenne et adapté la fiche 75 Ohm (7) dans la prise antenne.
4. A l'aide du bouton de fonctionnement (4) opérez le branchement de l'appareil.

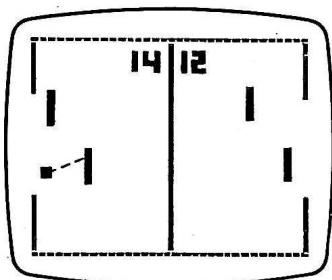

FOOTBALL
CALCIO

5. Choisissez le jeu voulu avec le bouton (8) et branchez votre appareil de télévision.
6. Après avoir ajusté le canal sur votre appareil télé le terrain apparaîtra sur l'écran, ceci en accord avec le jeu choisi auparavant.
Veuillez appuyer sur le bouton de remise à zéro (11) lors du commencement du jeu ou si un joueur atteint 15 points. 0:0 sera indiqué comme résultat.
7. La mise en jeu de la balle peut se faire automatiquement ou manuellement:
bouton (6) en pos. EIN: automatique
bouton (6) en pos. manuel
[la mise en jeu s'effectue par la pression du bouton (3)]
8. Afin de compliquer le jeu, vous pouvez modifier:
 - A) La dimension de la raquette (joueur)
 - B) Vitesse de la balle
 - C) Angle de chute de la balle.

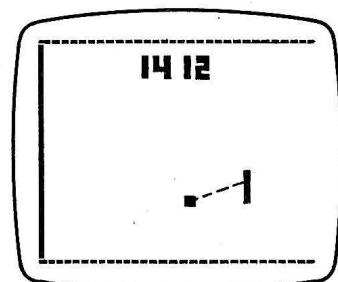

ALLENAMENTO
ENTRAINEMENT

9. Frequenza Orizz

Quand la scene montre Les Lignes en pente, reglez Frequenza orizz en attendant que Les tableaux se montent bien.



Type de l'appareil

**JEUX
DE
VIDEO**

Confirmation de vente:
(A remplir par le vendeur)

(Cachet et signature du vendeur)

Le vendeur certifie avec son cachet et signature l'exactitude des mentions ci-dessus.

La garantie est donnée en charge suivant les conditions ci-contre pendant une durée de 6 mois.

Adresse de l'acheteur:

(Nom)

(Rue et numero)

(Ville)

Jour de vente(en lettres): annee:


- 1) La garantie commence lors de la prise en charge par l'acheteur.
- 2) La garantie s'applique seulement aux défauts de fabrication ou de matériaux.
- 3) La garantie ne s'applique pas aux dommages dûs au surmenage de l'appareil ou au mauvais maniement de personne tierce.
- 4) La garantie s'étend seulement au remplacement gratuit des pièces défectueuses. D'autres frais comme main d'œuvre sont à exclure.
- 5) L'utilisation de la garantie ne prolonge en aucun cas le droit de garantie.
- 6) La carte de garantie n'est valable que si elle est remplie par le vendeur avec sa signature.
- 7) La perte de la carte de garantie ne donne plus de droit de garantie.



UNIVOX, PARIS